


## **INTRETINERE CERNATOR SF 100**

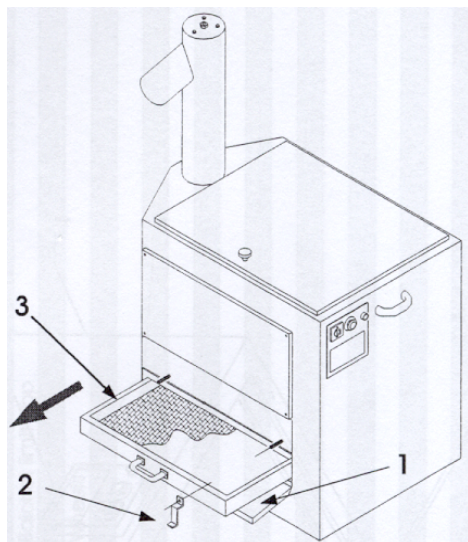

Masina nu necesita operatiuni speciale de intretinere, dar va sfatuim sa realizati periodic verificarile de baza, mentionate in prezentul manual.

**IMPORTANT:** Inaintea oricarei operatiuni de intretinere sau curatare, este absolut necesar sa se deconecteze masina de la reseaua electrica, astfel incat prin masina sa nu treaca nici un fel de curent.

### **Intinderea curelei motorului**

In cazul in care se constata largirea sau patinarea curelei motorului veti desface suruburile de fixare ale motorului (Poz.2 – tabel 1), pana cand veti obtine intinderea optima a curelei. Dupa aceasta operatiune fixati din nou motorul.

### **Curatarea sertarului cernatorului**

Pentru a beneficia in orice moment de o cernere optima a fainurilor, este indicat sa curatati sertarul periodic, conform urmatoarelor instructiuni:

- deschideti usa ferestrei laterale,
- desfaceti surubul care blocheaza sistemul de inchidere,
- extrageti sertarul, si curatati-l in mod adecvat.

Dupa curatare repetati operatiunile de mai sus, insa in ordine inversa.

### **Curatarea cuvei**

Pentru mentinerea masinii intro perfecta stare, curatati cuva periodic, folosind o rascheta din plastic pentru a curata unghiurile acesteia, astfel incat sa se evite formarea de cruste sau depuneri diverse, procedand astfel:

- dupa deschiderea capacului, desfaceti suruburile de fixare ale gratarului positionat deasupra cuvei;
- curatati cu o carpa si cu o rascheta; dupa curatare repositionati gratarul si fixati-l la loc pe cuva.