


INTRETINERE CUPTOR CICLOTERMIC MODEL SYNTHESIS

⚠ Inainte de curatare, inchideti intrerupatorul principal de pe panoul electric si inchideti robinetul pentru gaze. Amintiti-va ca echipamentul trebuie debransat de la sursa de energie electrica si sa se afle la temperatura camerei.

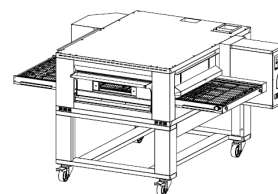

⊘ Nu utilizati detergenti abrazivi sau corozivi deoarece ar putea distruge otelul inoxidabil sau ar putea indeparta stratul protector si determina aparitia ruginii.

⚠ Nu utilizati jeturi de apa, deoarece ar putea penetra panoul de comanda si ar putea crea pericol de electrocutare si/sau activarea neasteptata a echipamentului.

⚠ Se recomanda curatarea camerei de coacere la fiecare 50 de ore de functionare.

ATENTIE DEPUNERILE DIN CAMERA DE ARDERE POT PROVOCA INCEDII

Termostatul de siguranta

Termostatul de siguranta intervine atunci cand temperatura in camera trece de 500°C si dezactiveaza rezistentele. Termostatul de siguranta este localizat pe partea exterioara a panoului de comanda sub banda transportoare.

Pentru reactivarea termostatalui, debransati panoul de alimentare si asteptati racirea camerei. Desfaceti capacul butonului de resetare al termostatalui de siguranta si actionati butonul. Resetarea nu este posibila inainte ca temperatura camerei sa scada sub 500°C.

⚠ Odata ce termostatul de siguranta intervine, verificati cu atentie functionalitatea cuptorului si reparati-l, daca este nevoie, inainte de repornire.