

INTRETINERE CUPTOR MODEL TRONIK




Generatorul de abur

Pentru o performanta maxima a generatorului de abur, este recomandata curatarea stropitorului dupa cum urmeaza:


- Indepartati garnitura (9,6 si 7)
- Desurubati flansa, apoi indepartati teava (4) si teava (3)
- Curatati stropitorul, in special gaurile pe unde pulverizeaza apa, folosind o parte rigida de fir de metal cu varful de burghiu de 5 mm.
- Curatati in intregime partea interna a tevii folosind produse de curatare a calcarului, sau aliaj widia cu varful de burghiu de 10 mm. Daca este necesar, se recomanda inlocuirea.
- Stergeti teava de eliminare (3) si curatati-o cu un ciocan.
- Reasamblati toate partile, tinand cont de pozitia tevilor in suporturile lor interne.

Asigurati-va ca partile dezmembrate de sus sunt izolate corespunzator (daca este nevoie, apelati un instalator), si asigurati-va ca izolatiile (5) dintre cele doua flanse ale stropitorului (4) sunt pozitionate corect.

Daca izolatiile flanselor sunt prea tari (din cauza efectului de bachelita), inlocuiti-le.

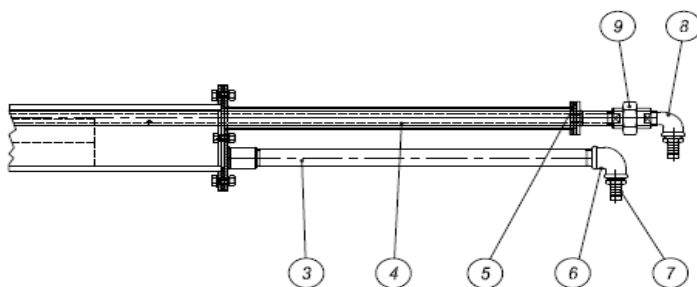

Conectare arzator/ generator abur

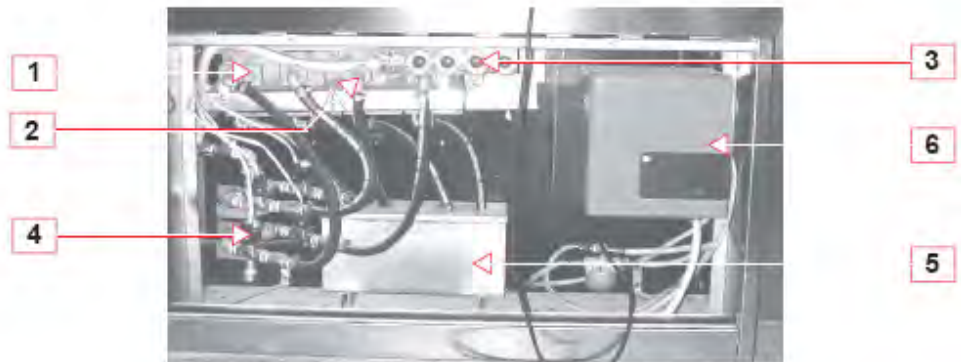

1. Generator abur
2. Stropitor generator abur
3. Rezistenta electrica suplimentara a generatorului de abur al termostatului de reglare a temperaturii (optional)
4. Alimentare apa la unitatea ventilului solenoid al generatorului abur
5. Dispozitiv de condensat al vasului de colectare al generatorului de abur
6. Arzator

Demontare usa pentru curatare sau inlocuirea geamului




Usile au fost proiectate pentru a se inchide automat (aripa autotmata de incarcare sau cu cadru). Acest lucru are loc in cazul in care manerul de comanda este ridicat si impins spre stanga (maner mana dreapta) sau spre

dreapta (maner pentru mana stanga).Altfel, usile raman conectate in pozitie deschisa (incarcare si descarcare manuala).

Inlocuire iluminare a camerei de coacere

Becurile sunt de voltaj redus, sunt pe halogen pentru temperaturi ridicate si sunt foarte eficiente. Sunt amplasate pe partea stanga a camerei de coacere si pot fi inlocuite din fata, prin indepartarea foarte atenta a panoului corespunzator becului in cauza, si din lateral, prin indepartarea partii laterale relevante a panoului de comanda.

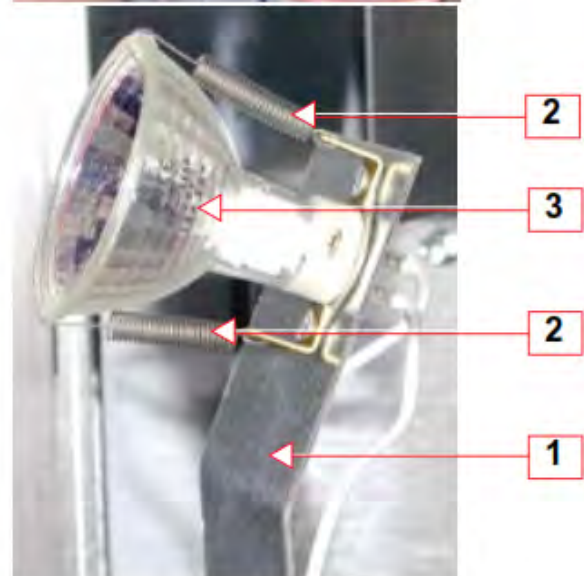

ATENTIE !!!
ESTE INTERZISA CURATAREA SAU SPALAREA
CUPTORULUI CU JET DE APA !!!